

Postup stavby stanu vzor S 65 (6x6, 6x9, ...)

1. Rozložíme střechu a sešněrujeme od středu půlky stanu dohromady. V případě většího stanu jak 6x6 vložíme nástavné díly mezi půlky stanu a sešněrujeme dohromady (pozor na sudou a lichou část).
2. 1-1,5m od otvoru pro tyče zatlučeme kolíky pod úhlem 45-60 stupňů (v rohách po dvou).
3. Tyč prostrčíme v rohu střechou, nasadíme dva provazy a lehce napneme. Totéž uděláme i v Ostatních rozích.
4. Prostrčíme plachtou zbývající malé tyče a provazy lehce dopneme.
(Do vnitřních rohů u předsíněk není nutné dávat tyče pokud střecha nebude zatěžkaná sněhem).
5. Spojíme dohromady velké tyče a vztyčíme.
6. Důkladně došponujeme lana.

Postup sklizení


1. Stan sklízíme pouze dokonale suchý!!
2. Postupujeme přesně opačným způsobem než při stavbě.
3. Boky plachty přeložíme dovnitř a poté překládáme na výsledný rozměr.

Postup šněrování:


Střecha je šněrovaná ve dvou řadách od středu střechy. Spojujeme sudou a lichou část plachet (měli by se očka překrývat s provázky).

Provázek prostrčíme dírou v druhé plachtě a položíme o díрку níže kde uděláme totéž včetně protažení okem předchozího provázku. Takto pokračujeme až k zemi kde konečný provázek zajistíme kolíčkem (olivkou) přišitým v místě zakončení.


1)

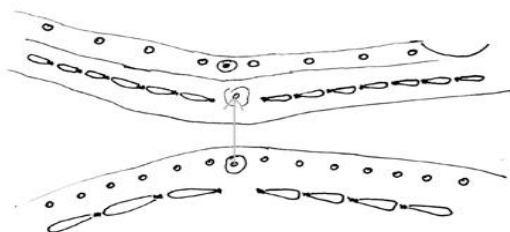

2)

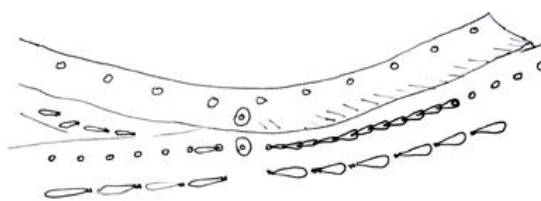

STAN vzor 65

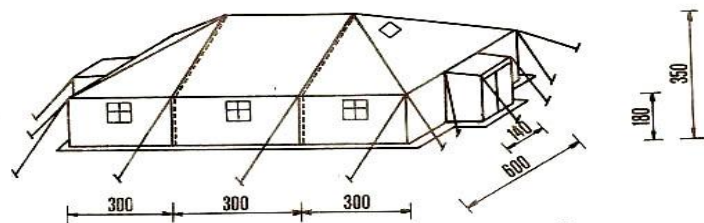

ROZMĚRY V cm